

Moka Elettrika

Az olasz kávé rituálé

1933-ban, a Moka Express feltalálásával, Bialetti forradalmasította az olasz stílusú kávé készítésének módját, kreativitását, kultúráját és szenvedélyét. Az Elettrika kávéfőző ennek elektromos változata, amely mind 230 V, mind 110 V hálózati feszültséggel képes működni.

Megfelelőségi nyilatkozat

A gyártó kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a termék, amelyhez ez a „használati útmutató”, megfelel az EK irányelv háztartási készülékekre vonatkozó rendelkezéseinek. Azt is kijelenti, hogy megfelel a rádió-elektromos zavarok korlátozására vonatkozó rendelkezéseknek.

Annak érdekében, hogy a terméket fejlesszék, a gyártó fenntartja magának a jogot, hogy technológiai, esztétikai és méretbeli módosításokat végezzen előzetes értesítés nélkül.

Szabályozási információk

A jelen használati utasítás tárgya megfelel a 2014/35 / UE irányelvnek; 2014/30 / UE; ... / ... / EK rendelet 1935/2004 / EK rendelet és 2023/2006.

1. Általános figyelmeztetések

Olvassa el figyelmesen ezeket az ajánlásokat, mivel fontos információkat tartalmaznak a biztonságos telepítéshez, használatához és karbantartáshoz. Tartsa ezt a kézikönyvet biztonságban a későbbi felhasználás céljából.

A készülék felhasználási területei: konyhai, irodai és egyéb munkahelyi – nem nagyüzemi – használat. Szálláshelyek, motelek (csak vendégek és ügyfelek felhasználására) és egyéb lakossági felhasználás.

Ez a készülék nem használható gyerekek, csökkent fizikai, szenzoros vagy mentális képességű emberek által, kevés tapasztalattal vagy gyakorlat nélkül, kivéve felügyelet alatt vagy a biztonságos használatról történt képzés után.

Tisztítást és karbantartást gyermekek nem végezhetnek felügyelet nélkül. Tartsa a készüléket és a hozzá tartozó kábelt gyermekek számára elzárva. Az Elettrika elektromos készülék, nem játék!

Soha ne tegye a készüléket vagy alkatrészeit a vízbe.

Ha a készülék elektromos vezetéke megsérül, azt egy hivatalos Bialetti szerviznek kell cserélnie, mivel ehhez speciális szerszámokra van szükség.

A kávé adagolása közben ügyeljen a forró folyadék esetleges fröccsenésére.

A használat után ne érintse meg a forró alkatrészeket (főzőlapot fedelet). Égési veszély áll fent. A nem megfelelő használat sérülést okozhat!

Ezt a készüléket moka kávé elkészítésére tervezték, csak erre a célra használható. Bármely más felhasználás helytelen és ezért veszélyes. A gyártó nem tehető felelőssé a nem megfelelő, helytelen vagy ésszerűtlen felhasználásból származó károkért.

A készüléket belső használatra tervezték, ne hagyja a természeti elemeknek kitéve (eső, nap stb.).

A csomagolás eltávolítása és a készülék használata előtt ellenőrizze, hogy a készülék és az összes tartozék megfelelően működik-e. A tápkábelnek és csatlakozójának nem szabad megrepedni, semmilyen módon megrongálódni vagy megszakadni. Ha a fenti körülmények fennállnak, ne csatlakoztassa, vagy azonnal húzza ki a készüléket a hálózati aljzatból, és vigye a hivatalos vevőszolgálatához a szükséges ellenőrzés céljából.

A csomagolóanyagokat (műanyag zacskók, habosított polisztirol, szögek stb.) gyermekektől távol kell tartani, mivel ezek potenciális veszélyforrások.

Helyezze a készüléket egy vízszintes, sima és stabil felületre. Ne tegye forró felülethez, mint fűtőtestek, főzőlap vagy láng közelébe.

Ne tegye a készüléket falakhoz vagy polcok, asztalok stb. alá. Hagyjon legalább 20 cm helyet a készülék körül és 50 cm-t fölötte.

A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a készülék alján található adatok megfelelnek-e a helyi hálózat paramétereinek. A címke a készülékház alján található.

Általában nem ajánlott adapter, több aljzat vagy hosszabbító használata. Szükség esetén csak olyan egyszerű vagy több adaptert és hosszabbító kábelt használjon, amelyek megfelelnek a biztonsági előírásoknak.

Használaton kívül ne hagyja a készüléket a hálózathoz csatlakoztatva. Távolítsa el a dugót a hálózati aljzathól, ha a készüléket nem használja.

Ha a készüléket hosszabb ideig nem kívánják használni, ürítse ki a víztartályt.

Ne húzza ki a készülék hálózati csatlakozóját a tápkábel meghúzásával.


Használat közben a hálózati aljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, amennyiben szükséges a készülék kihúzása a hálózatról.

BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

- NE ÉRINTSE MEG a készüléket nedves, nyirkos kézzel.
- NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET robbanóanyagokat, éghető gázokat vagy gyúlékony folyadékokat (festékek, ragasztók, szórófejek stb.) tartalmazó környezetben.
- NE HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET mezítláb.
- NE HASZNÁLJA A VEZETÉKET éles szélek közelében, ne rögzítse és ne hagyja függő helyzetben.
- Tisztítási vagy karbantartási műveletek elvégzése előtt húzza ki a készüléket a hálózati aljzathól, húzza ki a dugaszt a konnektorból.
- Ha a készülék meghibásodik vagy nem működik megfelelően, akkor ne csatlakoztassa a hálózathoz, és ne módosítson rajta. A javítást csak a gyártó által felhatalmazott központ végezheti. Mindig ragaszkodjon az eredeti alkatrészekhez. A fenti utasítások be nem tartása nélkül a készülék nem tekinthető biztonságosnak.
- Ha a készüléket már nem használja többé, akkor azt javasoljuk, hogy tegye működésképtelenné azt a hálózati kábel levágásával, miután eltávolította a csatlakozót a hálózati aljzathól.
- A készüléken ártalmatlanítani kell a veszélyes alkatrészeket is, különösen akkor ha, gyerekek játékként használhatják a használaton kívüli készüléket.
- A telepítést a gyártó utasításai szerint kell elvégezni. A helytelen telepítés kárt okozhat személyekben, állatokban és tárgyakban, amelyekért a gyártó nem vállal felelősséget.
- Működés közben ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.
- Soha ne használja a készüléket, ha a víztartály üres.
- Működés közben ne mozgassa a készüléket.

A KÉSZÜLÉK ELSŐ HASZNÁLATAKOR ÉGETT SZAGOT BOCSÁTHAT KI MAGÁBÓL A HŐSZIGETELŐ ANYAGOK ÉS FŰTŐELEMÉK MIATT. MINDEZ NORMÁLIS JELENSÉG.

2. Termékleírás

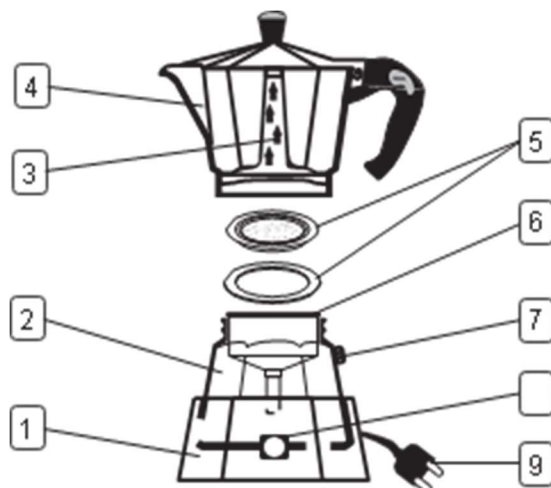

3. Használati utasítás

AMIKOR ELŐSZÖR HASZNÁLJA A KÉSZÜLÉKET

Miután kivette a termékeket a dobozból, ellenőrizze, hogy azok teljesek-e és az összes alkatrész megtalálható-e. Óvatosan mossa le a kávéfőzőt, mielőtt első alkalommal használja. Készítsen 3 kávé és öntse ki azokat.

- Csavarja le a felső részt (4).
- Vegye ki a tölcsért (6) a tartályból (2).
- Öntsön a vizet a tartályba (2) a biztonsági szelep aljáig (7).
- Helyezze a tölcsért (6) a tartályba (2).
- Töltse meg a szűrőt moka őrlésű kávéval, tömörítés nélkül, elkerülve, hogy a kávépor a tartály szélén maradjon.
- Csavarja vissza a felső részt (4) anélkül, hogy levenné a fogantyúról.
- Helyezze az előkészített kávéfőzőt egy sima felületre, a maximális stabilitás érdekében. Csatlakoztassa a főzőlapot (1) a hálózati tápegységhez a mellékelt hálózati kábellel (9). Ellenőrizze, hogy a LED (8) világít-e.
- Néhány perc múlva a kávé elkezd kifolyni az oszlop tetején lévő réseken (3). Várja meg, amíg a felső rész (4) tele van kávéval, majd húzza ki a csatlakozót a hálózati aljzatból. Ha a főzőlaphoz (1) még mindig csatlakoztatott tápkábel (9) a kávé kiöntésekor akadályba ütközik, távolítsa el a kávéfőző tartály részét.

BIZTONSÁGI SZELEP

A Bialetti biztonsági szelep egy szabadalmaztatott szelep, amelyet úgy terveztek, hogy garantálja a kávéfőző teljes biztonságát. A kávéfőző ivóvízzel történő használata esetén a biztonsági szelep nyílásaiban vízkő képződhet, ami a szelep eltömődését és a termék hibás működését okozhatja.

A Bialetti szeleppel nagyon egyszerű elkerülni a vízkő okozta eltömődést: mozgassa el a szelepről kijövő kis dugattyút a tengelye mentén a kávéfőző mosásakor.

4. Tisztítás és karbantartás

- A készülék mosogatógépben nem tisztítható.
- Ne merítse a kávéfőző alsó részét vagy az alapot vízbe vagy más folyadékba.
- A tisztításhoz ne használjon mosószert és / vagy súrolószert.
- Ne tegye a kávéfőzőt fűtött felületekre (gáztűzhelyek, elektromos tányérok, kerámia fűtőlapok stb.), és ellenőrizze, hogy a talp nem melegszik túl (ne tegye hőforrások közelében).
- Annak érdekében, hogy ne duguljon el a szűrő, kizárólag hagyományos őrlött kávéval használjon.
- Tisztítás előtt mindig húzza ki a csatlakozót az elektromos aljzatból, és várja meg, amíg a készülék teljesen lehűl.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe.
- A felső részt használat után öblítse le folyó víz alatt, majd szárítsa meg.
- A tartályt használat után alaposan törölje át kívülről egy nedves szivaccsal/ruhával.

5. Jótállás

A készülékre a vásárlás dátumától számított 2 év garancia vonatkozik. A garancia érvényesítéséhez elegendő/szükséges a vásárláskor kapott számla megléte, bemutatása.

A terméken a szállítás előtt meglévő hibák esetén a Bialetti garatálja a termék kijavítását vagy cseréjét, a vásárló részére költség nélkül, kivéve, ha a két jogorvoslat közül az egyik aránytalan a másikhoz képest. A vásárló felel az esetleges megfeleléségi hibák jelentéséről a vásárlástól számított legkésőbb két héten belül.

A garancia nem vonatkozik azokra az alkatrészekre, amelyek gondatlanság vagy gondatlan használat miatt hibásodtak meg. Például:

- A használat közbeni ütések, esések vagy karcok által okozott károk.
- A vízkő által okozott károk vagy a rendszeres vízkőtelenítés hiánya miatt keletkezett károk.
- A készülék használati utasításának be nem tartása miatti meghibásodások.
- Helytelen telepítés vagy a rendszeres karbantartás hiánya miatti meghibásodások.
- Normális kopás és elhasználódás.
- A készülék belsejében végrehajtott módosítások miatt keletkezett károk.
- A használati és karbantartási útmutatóban megadottaktól eltérő feszültség használata okozta károk.
- Szállítás vagy olyan körülmények által okozott károk, amelyek nem vezethetők vissza a készülék anyag- vagy gyártási hibáira.
- Az illetéktelen szerviz által végzett javításokból adódó károk.

A garancia kizárja a készülék nem megfelelő használatát vagy a professzionális felhasználást is. A Bialetti nem vállal felelősséget az olyan károkért, amelyeket közvetlenül vagy közvetve okozhatnak embereknek, vagyonelemeknek vagy háziállatoknak a készülék beszerelésére, használatára és karbantartására vonatkozó, ebben a füzetben szereplő összes útmutató és utasítás be nem tartása miatt.

Ez a jótállás nem érinti a forgalmazó által vállalt garanciákat. Az Importőr 2 éves garanciát vállal a készülék anyagában és kidolgozásában történő meghibásodásért a vásárlástól számított 2 éves időtartamon belül.

A vásárlást igazoló számla vagy blokk ellenében az Importőr megjavítja vagy kicseréli a terméket, és díjmentesen visszajuttatja azt Önnek.

A Garancia kizárólag az Importőrön keresztül érvényesíthető. A termék nem Importőrön keresztül történő javítása esetén a garancia érvényét veszti.

Jelen garancia nem érinti az Ön törvényben foglalt jogait.

A Bialetti készülék garanciája nem vonatkozik olyan sérülésekre, melyek a nem megfelelő használatból, rongálásból, balesetből erednek, vagy a használatból eredő természetes kopás, elhasználódás miatt hibásodnak meg (pl. tömítés).

További termékinformációért kérjük, látogassa meg honlapunkat:

www.bialettikave.hu

www.eurowares.hu

Importőr:

Eurowares Trading Kft.

4030 Debrecen, Gizella u. 6/B

Tel.: 0630/633-9360, 0630/132-7628

e-mail: info@eurowares.hu

web: www.bialettikave.hu