
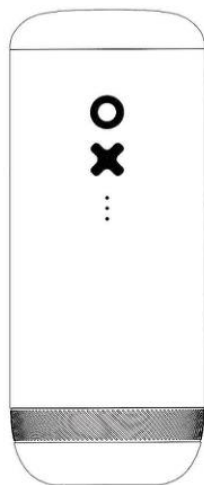


Timemore x NÜTTI OX elektromos kávéőrlő

Magyar nyelvű használati útmutató

Az eredeti angol nyelvű User Manual v1.2 alapján



Grinding OX


Electric Grinder
User Manual

1.2

Megjegyzés: Ez a dokumentum magyar nyelvű, szerkeszthető Word-változat. A műszaki adatok, biztonsági figyelmeztetések és az illusztrációk az eredeti használati útmutató alapján készültek.

1. A termék részei

A készülék főbb alkatrészei az eredeti útmutató jelölései alapján:

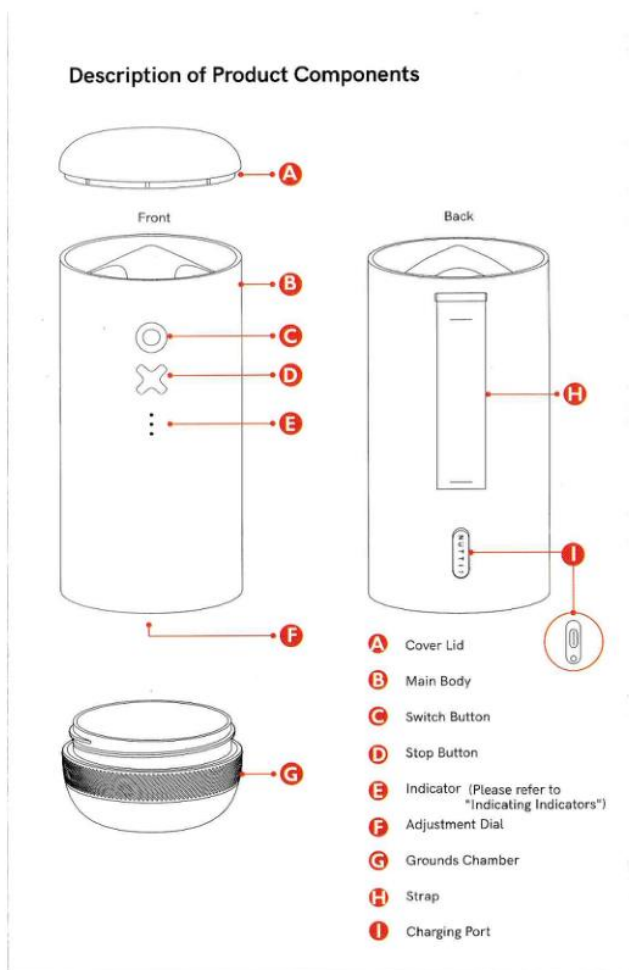

Az eredeti útmutató alkatrész-ábrája.

Jelölés	Megnevezés
A	Fedél
B	Fő készüléktest
C	Bekapcsoló / indító gomb
D	Leállító gomb
E	Visszajelző LED-ek
F	Őrlésfinomság-állító tárcsa
G	Őrleménytartály
H	Pánt / akasztó
I	USB-C töltőcsatlakozó


2. Első használat előtt

- Nyisd ki a dobozt, és ellenőrizd, hogy minden tartozék megvan-e.
- A csomag tartalma: Grinding OX elektromos kávéőrlő, USB töltőkábel és tisztítókefe.
- Szállítási okokból a készülék nem feltétlenül teljesen feltöltött állapotban érkezik, ezért az első használat előtt töltsd fel.

3. Töltés

1. Open the box and check you have the following items:

- 01 Grinding OX Electric Coffee Grinder
- 02 USB Charging Cable
- 03 Cleaning Brush



2. Charge the grinder

USB-C töltőcsatlakozás az eredeti útmutató alapján.

- Csatlakoztasd az USB-C töltőkábel USB-C végét a készülék hátoldalán található töltőcsatlakozóba.
- A kábel USB végét csatlakoztasd megfelelő USB fali töltőhöz.
- Töltés közben az akkumulátor-visszajelző LED villog.
- Teljes feltöltés után a három LED rövid ideig villog, majd a fehér fény kialszik.
- A gyártói útmutató 1A/2A töltő használatát javasolja.


4. Az őrlésfinomság beállítása

How to Adjust

There is a grinding size adjuster under the body, you can adjust the grinding size according to your needs. This end face is the grinding size regulator.



- ◆ The adjuster rotates clockwise to make the grinding size finer, and rotates counter clockwise to make the grinding size coarser.
- ◆ Rotate clockwise to the end, this position is called START POINT.
- ◆ You can refer to the start point to adjust the coarseness which you prefer.

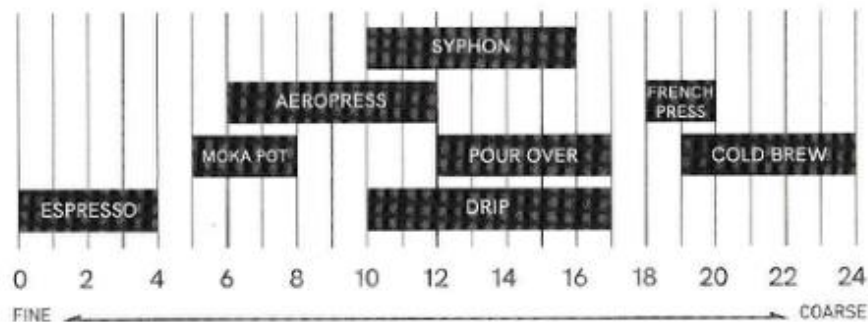

Őrlésfinomság-állítás és javasolt tartományok az eredeti skálán.

Az őrlésfinomság-állító tárcsa a készülék alján található. Ezzel állítható, hogy az őrlemény finomabb vagy durvább legyen.


- Az állító tárcsát az óramutató járásával megegyező irányba forgatva finomabb őrlemény érhető el.
- Az állító tárcsát az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva durvább őrlemény érhető el.

- A teljesen betekert, óramutató járásával megegyező végállást az útmutató „START POINT” / kezdőpont néven jelöli.
- A kívánt őrlésfinomságot a kezdőponthoz képest érdemes beállítani.

Tipp: Az eredeti skála a finomtól a durvább őrlésig mutat irányt. Espresso jellegű őrléshez finomabb, filteres / csepegtető elkészítéshez durvább beállítás szükséges.

5. Használat lépésről lépésre

Direction for Use

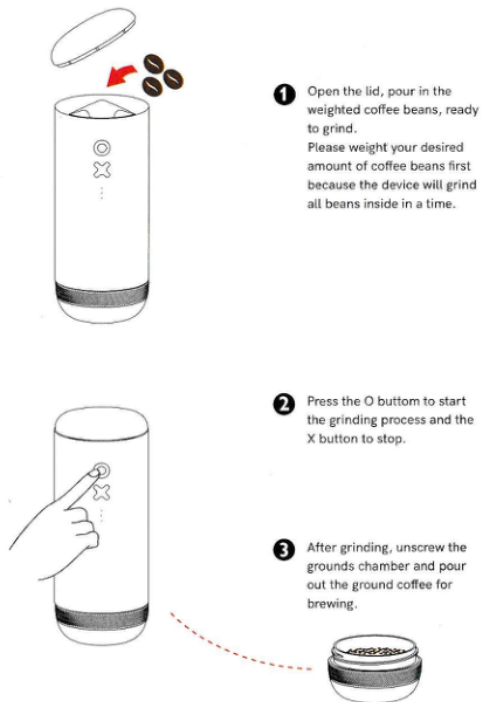







Használati lépések az eredeti útmutató ábrája szerint.

1. Nyisd ki a fedelet, és öntsd be az előre kimért kávébabot. Fontos: a készülék az összes betöltött kávébabot leőrli, ezért használat előtt mérd ki a kívánt mennyiséget.
2. Nyomd meg az O jelű gombot az őrlés elindításához. Az X jelű gombbal az őrlés megállítható.
3. Őrlés után csavard le az őrleménytartályt, majd öntsd ki az őrlött kávé a kávékészítéshez.

6. LED-visszajelzések

the table below to understand the meaning of the LEDs.
No Light → Grinder is off

State description	The Lights On	The Lights Flash
Grinder is charged		White Light Flashes 10s  then Turn Off 
Grinder is on	White Light On 	
Low Battery	Orange Light On 	
Charging		White Light Flashes 
Motor Overheat Protection (Disconnect the power when working for a long time)		Red Light Flashes 
Motor stalled	Red Light On 	


LED-visszajelzések táblázata az eredeti útmutatóban.

LED állapota	Jelentés
Nincs fény	A készülék ki van kapcsolva.
Fehér fény villog, majd kb. 10 másodperc után kialszik	Alacsony akkumulátorszint.
Fehér fény villog	A készülék töltődik.
Fehér fény világít	A készülék feltöltött.
Narancssárga fény világít	A motor elindult / a készülék működik.
Piros fény villog	Motor túlmelegedés elleni védelem. Hosszabb működés után a készülék megszakíthatja a működést.
Piros fény világít	Túlterhelés / védelem aktiválódása.

7. Automatikus leállítás és védelem

- A gép felismeri az üresjáratot, és őrés után körülbelül 15 másodperc üresjáratot követően automatikusan leáll.
- A készülék túlmelegedés- és túlterhelés-védelemmel rendelkezik.
- Ha a motor túlmelegszik, a készülék lekapcsolhat, a piros fény néhány percig villoghat, majd a készülék kikapcsol.
- Ha a készülék nem tölthető, várj néhány percet, amíg az akkumulátor hőmérséklete csökken, majd próbáld újra.

8. Tisztítás

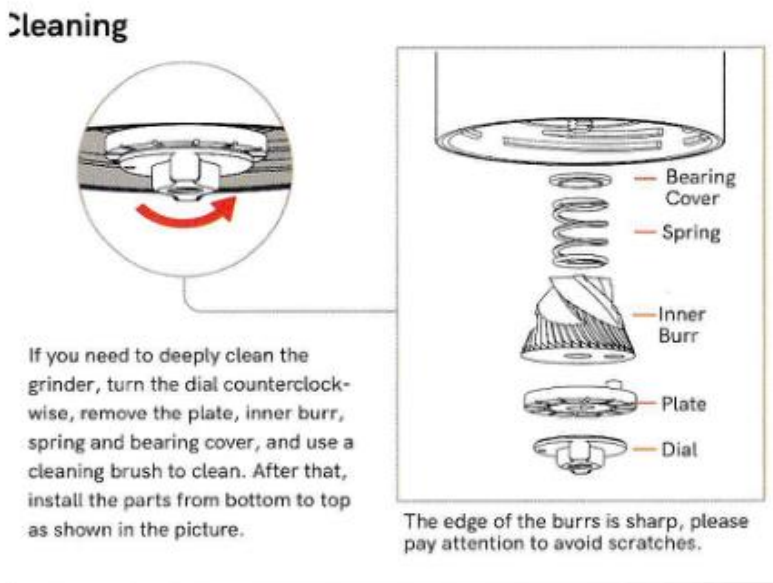

Mélytisztítás és az alkatrészek sorrendje az eredeti útmutató ábrája szerint.

Napi tisztításhoz a gyártó a mellékelt tisztítókefe használatát javasolja. A készüléket ne áztasd vízbe, és ne mosd el vízzel.

Mélytisztítás menete

1. Forgasd az állító tárcsát az óramutató járásával ellentétes irányba.
2. Távolítsd el a lemezt, a belső őrlőkúpot / őrlőbetétet, a rugót és a csapágyfedeleet.
3. A tisztítókefével alaposan tisztítsd meg az alkatrészeket.
4. Tisztítás után az alkatrészeket alulról felfelé haladva, az eredeti sorrendben szereld vissza.

Figyelem: Az őrlőkések / őrlőbetétek széle éles lehet. Tisztítás és szétszerelés közben ügyelj a sérülésveszélyre.

9. Biztonsági figyelmeztetések

- A készülék működése közben ne érintsd meg ujjal az őrlésfinomság-állítót, mert sérülést okozhat.
- Őrlés közben ne válaszd szét a készüléket és az őrléménytartályt, mert az őrlemény szétszóródhat.
- A készüléket ne áztasd vízbe, és ne mosd vízzel.
- Ne szereld szét és ne javítsd a készüléket saját kezűleg.
- Sérült kábel vagy más meghibásodás esetén a javítást szakember végezze.
- Gyermekek nem kezelhetik a készüléket. Gondoskodni kell arról, hogy gyermekek ne játsszanak vele.
- A készüléket száraz, árnyékos helyen tárold.
- A készüléket a használati útmutatóban leírtak szerint használd, a helytelen használatból eredő károk és sérülések elkerülése érdekében.

10. Rendeltetésszerű használat

A készülék otthoni, irodai és hasonló munkakörnyezetben történő használatra készült. Az eredeti útmutató példaként említi a farmházakat, hoteleket, moteleket, egyéb lakókönyezeteket, valamint panzió jellegű környezetet is.

11. Műszaki adatok

Adat	Érték
Terméknév	TIMEMORE x Nuttii Electric Grinder
Tömeg	612 g
Méret	Ø75 x H188 mm
Névleges feszültség	DC 5 V
Motor	DC 7,4 V, szénkefés DC motor
Üresjárat fordulatszám	kb. 4600 rpm
Terhelés alatti fordulatszám	kb. 2800 rpm
Akkumulátor	800 mAh x 2, 5,92 Wh
Anyag	AL6063 + ABS + szilikon
Maximális kapacitás	Babtartály: 60 g; őrléménytartály: 40 g