

CHiATO FlowPLAY elektromos vízforraló

Használati utasítás

Biztonsági és Használati Útmutató

BIZTONSÁGI TANÁCSOK


Kérjük, olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat, mielőtt először használja a készüléket.

- Ez a készülék nem használható csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel rendelkező személyek által, kivéve, ha megfelelő felügyeletet kapnak egy felelős személytől.
- Gyermeket felügyelni kell, hogy ne játszassanak a készülékkel.
- Tartsa a készüléket és annak csatlakozóját kisgyermektől távol.
- A készülék CSAK az előírt hálózati feszültségen üzemeltethető.
- Soha ne használja vagy emelje fel a készüléket, ha a tápkábel sérült, vagy ha a készülékház megsérült.
- A készüléket kizárólag földelt aljzathoz csatlakoztassa.
- Ha szükséges, csak megfelelő minőségű hosszabbítót használjon.
- Ha a készülék vagy a tápkábel sérült, kizárólag a gyártó vagy egy hivatalos szerviz cserélheti ki azt.
- A készüléket mindig stabil, vízszintes felületen helyezze el.
- A tisztítás vagy karbantartás előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót.
- A készülék és annak tartozékai kizárólag az előírásoknak megfelelően használhatók.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe.
- Soha ne töltsen túl a vízforralót, mert forró víz kifröccsenhet.
- Soha ne üzemeltesse a készüléket víz nélkül.
- Ne használja vagy helyezze a készüléket hőforrás közelében.
- A vízforralót kizárólag víz melegítésére használja.
- A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen használatból eredő károkért.
- FIGYELMEZTETÉS: Ne érintse meg a készülék forró részeit.
- VIGYÁZAT: A vízforraló fedele megfelelően legyen rögzítve használat közben.

I. BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

1. Az első használat előtt öblítse ki a készülék belsejét, és törölje át kívülről egy nedves ruhával.
2. Nyissa fel a fedőt, és töltsön vizet a vízforralóba, ügyelve arra, hogy ne lépje túl a maximális szintet.
3. Helyezze az alapegységet egy stabil, sík felületre, majd csatlakoztassa a hálózati aljzatba. A felesleges kábelt az alapegység aljára tekerheti.

II. GOMBOK LEÍRÁSA

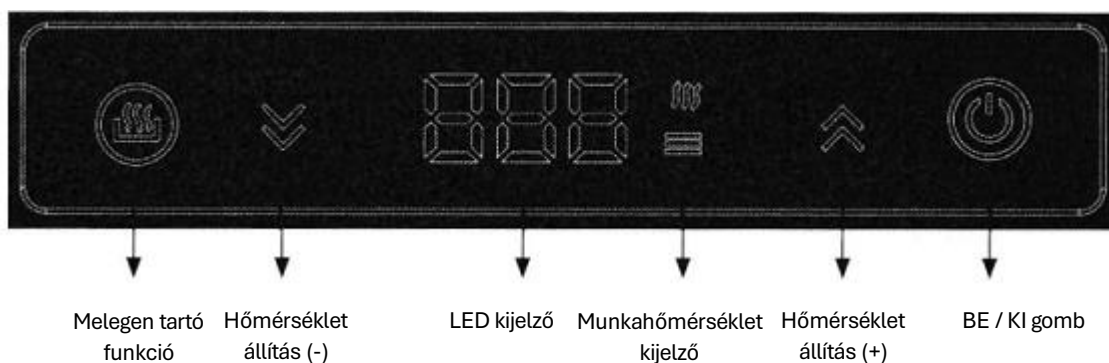

III. FUNKCIÓK

Alapfunkció:

A tápkábel csatlakoztatása után helyezze az alapra a vízforralót, ügyelve arra, hogy vízzel legyen feltöltve, de ne haladja meg a maximális szintet. Ekkor egy hangjelzést fog hallani, amely jelzi, hogy a készülék készen áll a használatra.

Vízforralás:

A készenléti módban érintse meg a bekapcsológombot. Egy újabb hangjelzés jelzi, hogy a készülék forralási üzemmódba lépett. Amint a víz eléri a 100 °C-ot, a forralás automatikusan leáll, és a készülék ismét hangjelzést ad, majd készenléti módba kapcsol. A bekapcsológombot 2 másodpercig nyomva tartva kikapcsolhatja a vízforralót. Ha egy adott hőmérsékletet választott ki, a forralási folyamat bármikor leállítható.

Hőmérséklet szabályozás

Amikor a készülék bekapcsolt állapotban van a vízhőmérséklet szabályozható:

Hőmérséklet növelése: a (+) gomb megnyomásával 40 °C-tól 100 °C-ig állítható.

Hőmérséklet csökkentése: a (-) gombbal visszacsökkenthető.

40-70 °C között a hőmérséklet 10 °C-ként állítható

70-85 °C között a hőmérséklet 5 °C-ként állítható

85-100 °C között a hőmérséklet 1 °C-ként állítható

A 100 °C hőmérséklet elérésekor a (+) gomb inaktívvá válik, 40 °C fok elérésekor pedig a (-) gomb válik inaktívvá.

Ajánlott hőmérsékletek:

- 50 °C: bébiételekhez
- 70 °C: zöld és fehér teákhoz
- 90 °C: kávékhoz
- 100 °C: fekete teához

Melegen tartó funkció

A kívánt hőmérséklet elérése után a készülék melegen tartja a vizet.

Két óra után a készülék visszalép készenléti módba.

Memória funkció

A vízforraló emelése után, ha három percen belül visszahelyezik, folytatja az előző beállítást.

Száraz forralás elleni védelem

Ha nincs víz a készülékben, az automatikusan kikapcsol és jelez.

Ha a hőmérsékletszenzor meghibásodik, a készülék leáll és riasztást ad.

IV. HIBAELHÁRÍTÁS

Probléma	Lehetséges OK	Megoldás
A készülék kikapcsol, mielőtt felforrálna a vizet	A készülék elvízkövesedett	Vízkezelő tisztítsa meg a készüléket
A készülék nem kapcsol be	A készülék még nem hűlt vissza miután kevés vízzel vagy víz nélkül használták	Hagyja a készüléket lehűlni és próbálja meg később bekapcsolni